



Zubehör LM

Dreh Sperre LM

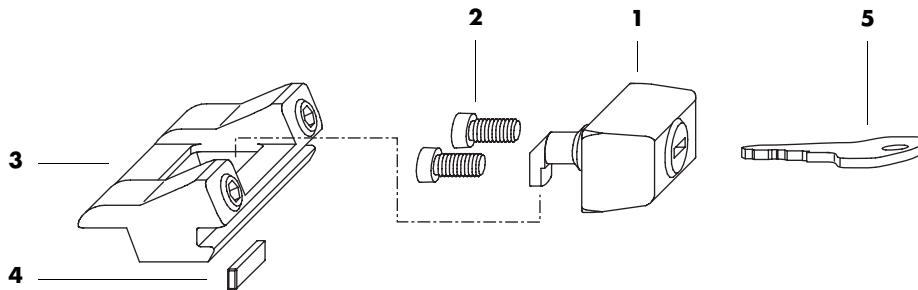

Pos.	Stück	Materialkurztext	Material-Nr.			
			natur	braun	weiß	schwarz
	1	Dreh Sperre LM	MMD50010-525010	882344	882320	882337
1	1	Dreh Sperre LM	MFDS0010-525010	880524	880500	880517
2	2	Zylinderschraube M5 x 12	800881	800881	800881	800881
3	1	Schließteil	819159	819159	819159	819159
4	1	Distanzstück ¹⁾	824801	824801	824801	824801
5	1	Schlüssel 2W 145	892510	892510	892510	892510

1) bei Überslaghöhe von 6,5 bis 7,5 mm

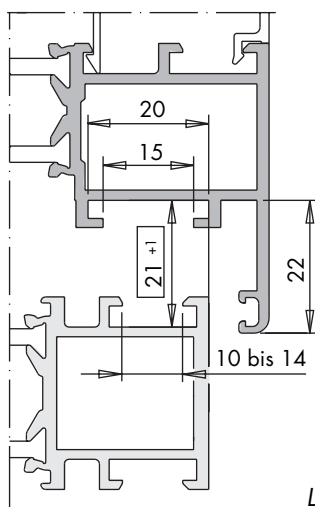

LM Euronut

Für das Zubehör zu den SIEGENIA-AUBI - Beschlägen LM gelten die Angaben zur LM Euronut bei Aluminiumprofilen für Fenster und Fenstertüren.

Darüber hinaus sind die Angaben der Systemhersteller zu beachten.

Anschlagenleitung
LMde1022

Montageanleitung

Vorbereitung A Bohrungen für Dreh Sperre LM (1) nach Maßangaben (Bilder 1 und 2) am Flügel vornehmen.

Flügel A Dreh Sperre LM (1) in vorgesehene Bohrung $\varnothing 12,5$ (Bild 1) positionieren und mit Zylinderschrauben (2) befestigen (Drehmoment $2,5 \pm 0,25$ Nm).

Rahmen A Schließeteil (3) mit vormontierten Gewindestiften (mittig zur Dreh Sperre LM (3) im Rahmen befestigen.
B Bei einer Überschlaghöhe von 6,5 bis 7,5 mm Distanzstück (4) von unten in die vorgesehene Nut des Schließteiles (3) einlegen.

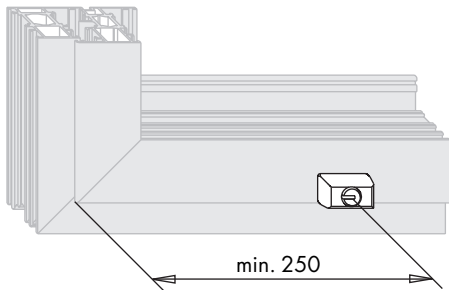


Bild 1

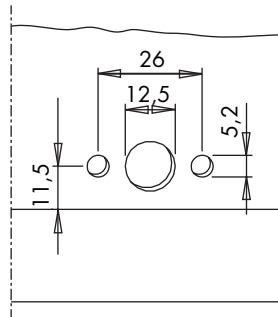


Bild 2 (Bohrbild Dreh Sperre LM)

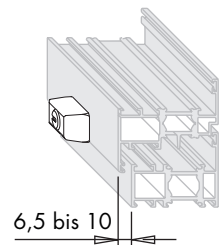


Bild 3

Wichtige Hinweise

- Beachten Sie unsere Produkt-Information „Drehkippbeschläge für Fenster- und Fenstertüren“.
- Für den in dieser Anschlaganleitung beschriebenen Beschlag gelten verbindlich die Angaben der Anwendungsbereiche in den Anschlaganleitungen LM 3100 oder LM 4200.
- Die in dieser Anschlaganleitung beschriebenen Beschlagteile sind aus nichtrostendem Werkstoff. Sie dürfen nicht in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten verwendet werden.
- Stellen Sie den Gesamtbeschlag **nur** aus SIEGENIA-AUBI-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls können Schäden auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.
- Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht nach der Montageanleitung auf dieser Seite.
- Verwenden Sie keine essig- säurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagteile führen können.
- Fenster- und Türelemente dürfen nur **vor** der Montage der Beschlagteile oberflächenbehandelt werden. Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung kann die Funktionstüchtigkeit der Beschlagteile einschränken. In diesem Fall sind wir zu keinerlei Gewährleistung verpflichtet.

Haftungsausschluß

Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster- und Fenstertüren, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieser Anschlaganleitung oder Gewalteinwirkung auf den Beschlag (z.B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind.